

NÁVOD K OBSLUZE – MOBILNÍ SPRCHA DC1



UPOZORNĚNÍ!

Všichni uživatelé sprchy jsou povinni se před jejím použitím seznámit s tímto návodem k obsluze!

OBSAH

1	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	3
2	ROZSAH DODÁVKY	3
3	POPIS SPRCHY.....	3
4	UVEDENÍ SPRCHY DO PROVOZU	4
5	PROVOZNÍ OPATŘENÍ.....	8
6	SKLÁDÁNÍ A BALENÍ SPRCHY	8
7	ÚDRŽBA.....	9
8	OPRAVY.....	10
9	SKLADOVÁNÍ	10
10	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.....	10
11	ZPŮSOB LIKVIDACE SPRCHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	11
12	ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY.....	11

SEZNAM VYOBRAZENÍ

Tabulka č. 1 – Technické údaje.....	3
Obrázek č. 1 – Mobilní sprcha	4
Obrázek č. 2 –Kufr s vybavením	5
Obrázek č. 3 – Příprava kufru	5
Obrázek č. 4 – Umístění přívodu vody.....	6
Obrázek č. 5 –Tyčková konstrukce	6
Obrázek č. 6 – Usazení rozvodů vody na tyčovou konstrukci	6
Obrázek č. 7 – Zavěšení rozvodu vody	7
Obrázek č. 8 – Umístění tyče do otvoru na kufru.....	7
Obrázek č. 9 – Připravená mobilní sprcha	8
Obrázek č. 10 – Skládání tyčkové konstrukce	9
Obrázek č. 11 – Zavírání kufru	9

1 TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabulka č. 1 – Technické údaje

TYP SPRCHY		DC1
Vnější rozměry	Délka [mm]	900
	Šířka [mm]	900
	Výška [mm]	2360
Rozměry kufru	Délka [mm]	900
	Šířka [mm]	460
	Výška [mm]	150
Hmotnost	[kg]	24

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační.

Upozornění!

Výrobce připouští jemné barevnostní rozdíly u použitých materiálů. Tyto rozdíly nejsou závadou a nemají vliv na funkci sprchy.

2 ROZSAH DODÁVKY

Základní vybavení mobilní sprchy:

- Kufr
- Tyčková konstrukce
- Rozvody vody

Zvláštní příslušenství ke sprše (dodává se na přání zákazníka):

- Dekontaminační vana;
- Otevřená nádrž na vodu;
- Uzavřená nádrž na vodu;
- Čerpadlo na přívod vody;
- Čerpadlo na odpadní vodu;
- Dávkovací čerpadlo k přimíchávání činidel;
- Ohřívač vody;
- Plastové rošty nebo gumové rohože;
- Elektrocentrála.

3 POPIS SPRCHY

Použití – mobilní sprcha je využitelná k očištění osob nebo materiálu.

Tepelná odolnost – materiály na sprchu odolávají rozmezí teplot -10 °C až +50 °C. Standardní rozsah teplot pro použití sprchy je 0 °C až +40 °C.

Materiál – sprcha je zhotovena z kovového kufru, kovové tyčkové konstrukce a rozvodů vody.

Zdravotní nezávadnost – mobilní sprcha je zdravotně nezávadná pro osoby starší tří let.

Hořlavost – Některé části sprchy jsou hořlavé. Pro hašení se používají vodní, pěnové a práškové hasící přístroje.

Životnost – životnost sprchy je závislá na podmínkách použití, dodržení předepsané údržby a revizních prohlídek.


Popis sprchy – sprcha se skládá z kufru, který slouží jako podesta (1), tyčkové konstrukce (2) a rozvodů vody (3).

Kufr slouží k uložení tyčkové konstrukce a rozvodů vody. V jedné polovině kufru jsou úchyty na tyče a v druhé polovině úchyty se sítkou pro zajištění rozvodů vody. Pro zavírání je kufr vybaven zavíracím systémem. Na bočních stranách a v čele kufru jsou otvory pro přenášení a manipulaci. Hrany jsou zakryty profilem, aby nedošlo k poškození dna zachytivé vany. Kruhový otvor na vnější straně kufru slouží pro uchycení tyčkové konstrukce.

Tyčková konstrukce se skládá ze 4 dílů. V druhém díle je umístěn úchyt na ruční sprchu. Horní L díl má otvor pro zavěšení rozvodů vody.

Rozvody vody jsou tvořeny 12 tryskami, sprchovou hlavici a ruční sprchou. Na vstupu je umístěn ventil s rychlospojkou (4).

Obrázek č. 1 – Mobilní sprcha

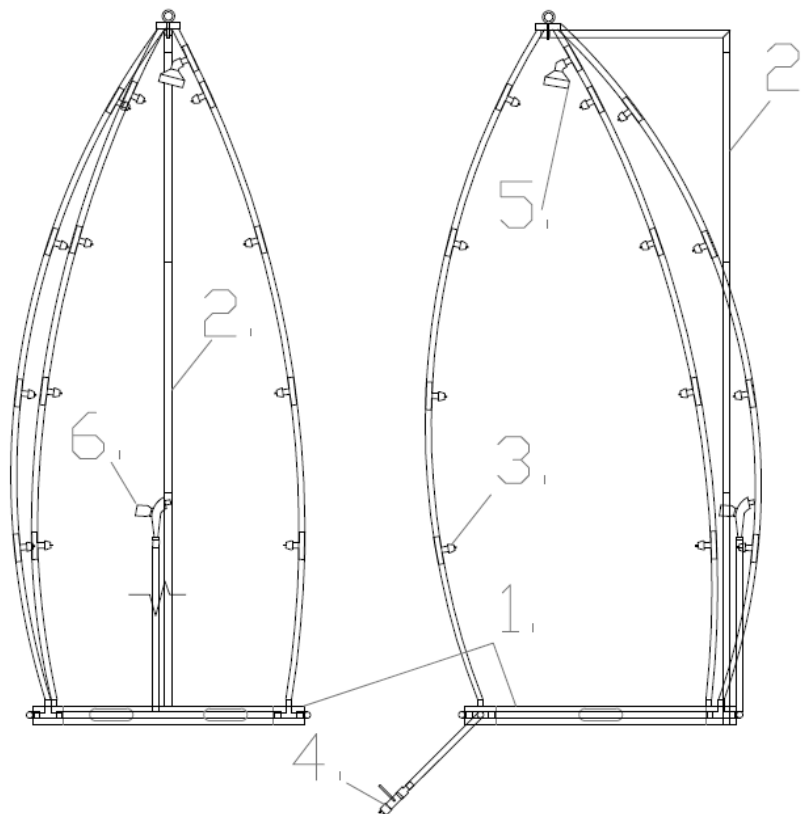

1. Kufr/podesta
2. Tyčková konstrukce
3. Rozvod vody
4. Vstup vody
5. Sprchová hlavice
6. Ruční sprcha

4 UVEDENÍ SPRCHY DO PROVOZU

Upozornění!

Sprchu smí používat pouze dospělé osoby. Osoby mladší 18 let mohou sprchu používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Zamezte přístupu zvířat (zvláště hlodavců) dovnitř nebo do blízkosti sprchy. Zvířata mohou svým chováním způsobit poškození nebo nefunkčnost sprchy.

Stavění sprchy lze provádět při větru do rychlosti 30 km/h i v nárazech. Tato rychlost odpovídá 4. stupni Beaufortovy stupnice.

Varování!

Nepoužívejte v blízkosti sprchy nebo uvnitř sprchy otevřený oheň – některé části sprchy jsou hořlavé.

4.1 VYBALENÍ A ROZLOŽENÍ SPRCHY

Upozornění!

Povrch, na kterém bude sprcha postavena, musí být zbaven předmětů, které by mohly poškodit záchytnou vanu (ostré kamení, větve apod.). Tento povrch musí být zároveň dostatečně rovný a zpevněný (na nezpevněném a nerovném povrchu – písky apod. nebude zaručena stabilita stání osob a předmětů). Pro prevenci před poškozením sprchy větrem je vhodné sprchu umístit do závětrí, nikoliv však pod stromy nebo v místech, kde hrozí poškození sprchy padajícími předměty.


Výrobce doporučuje použít pod záchytnou vanu ochrannou plachtu nebo plastovou podlahu.

Na kufru rozepněte zámky a otevřete kufr. Vyjměte tyčkovou konstrukci. Odepněte sítku a vyjměte rozvody vody. Sítku zapněte zpět na vnitřní D kroužky. Otevřený kufr otočte vnější stranou nahoru a umístěte do záchytné vany. Takto umístěný kufr slouží jako podesta mobilní sprchy.

Obrázek č. 2 – Kufr s vybavením




Obrázek č. 3 – Příprava kufru

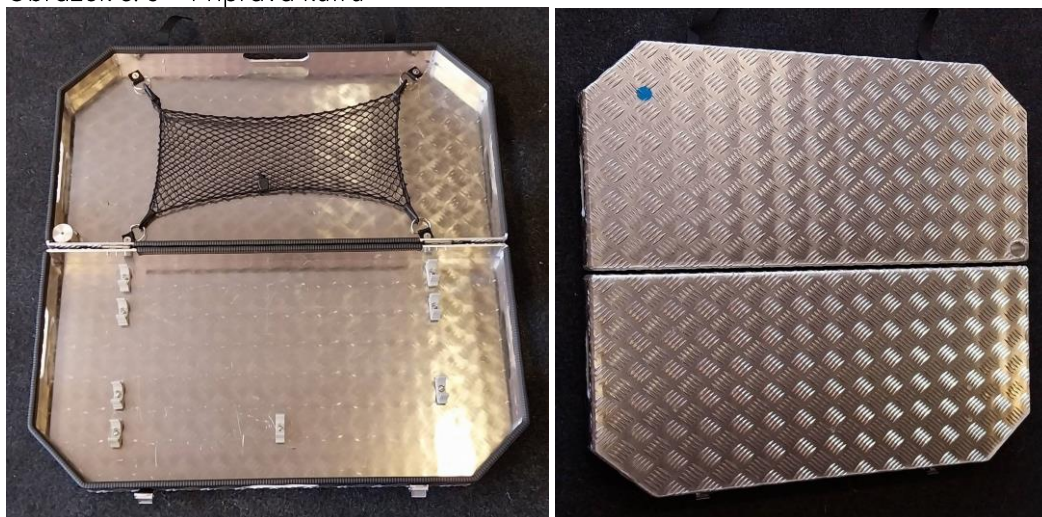


Spodní rozvod vody umístěte kolem obvodu kufru. Modrá značka značí správné umístění rozvodu. Rozvody vody jsou osazeny 12 tryskami, sprchovou hlavicí a ruční sprchou. Středový závěs natáhněte vedle kufru.

Obrázek č. 4 – Umístění přívodu vody

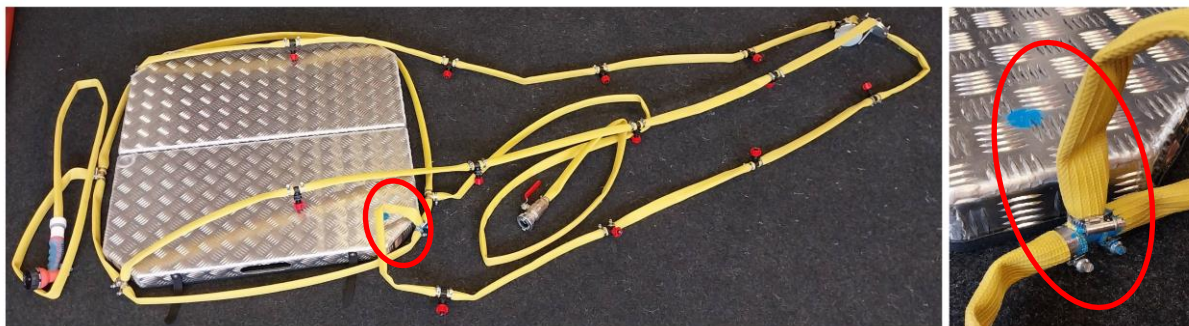

Složte tyčkovou konstrukci a položte ji na rozvod vody.

Obrázek č. 5 – Tyčková konstrukce

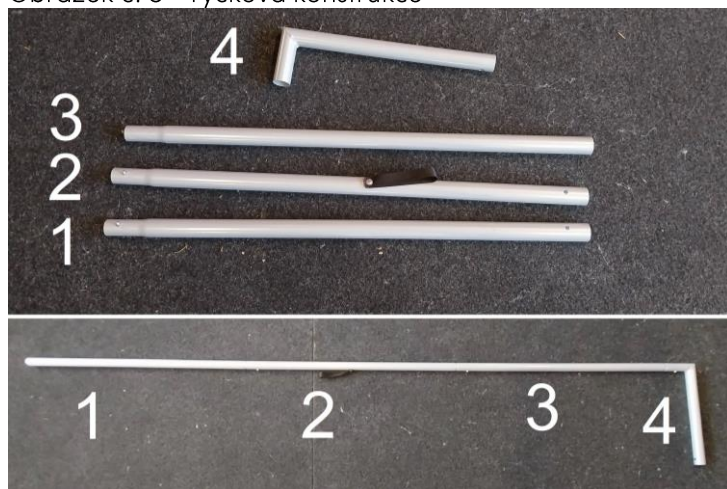

Obrázek č. 6 – Usazení rozvodů vody na tyčovou konstrukci



V horní části rozvodu je umístěn spojovací kruhový díl, který se šroubem zasunuje do otvoru na tyčkové konstrukci.

Obrázek č. 7 – Zavěšení rozvodu vody



Po zasunutí šroubu zvedněte tyč s rozvodem vody a zasuňte tyč do otvoru na kufru.

Obrázek č. 8 – Umístění tyče do otvoru na kufru



Upozornění!

Při instalaci příslušenství postupujte v souladu s návody k obsluze dodanými k příslušenství. Uspořádání rozvodů vody a příslušenství se může lišit podle typu sprchy, dodaného příslušenství a požadavků uživatele.

Obrázek č. 9 – Připravená mobilní sprcha



5 PROVOZNÍ OPATŘENÍ

Pokud potřebujete sprchu přesunout, nikdy ji nepřesunujte tahem po zemi. Uchopte kufr sprchy za úchyty na bočních stranách, nazdvedněte ji a přesuňte na požadované místo.

6 SKLÁDÁNÍ A BALENÍ SPRCHY

6.1 ODPOJENÍ SPRCHY

Upozornění!

V případě znečištění sprchy od nebezpečných látek proveďte nejdříve dekontaminaci sprchy vhodnými prostředky a postupy.

Odstraňte ze sprchy všechny předměty a příslušenství.

Ze záchytné vany odsajte zbytky kapalin a odstraňte všechny nečistoty (kamínky, ostré předměty).

Před balením sprchy nechte všechny čištěné plochy řádně vyschnout a z rozvodů vody nechte vytéct vodu. Rozvody vody pro úplné vysušení můžete profouknout proudem stlačeného vzduchu.

6.2 SKLÁDÁNÍ A BALENÍ SPRCHY


Vysuňte tyčkovou konstrukci z kufru. Opatrně vysuňte šroubový závěs rozvodu vody z tyčkové konstrukce. Rozvody a tyčkovou konstrukci umístěte vedle kufru.

Kufr otočte vnitřní stranou nahoru.

Tyčkovou konstrukci rozdělte a nacvakněte do úchytlů uvnitř kufru.


Rozvod vody skládajte od spodní části rozvodu vody. Poté vložte přívodní část se spojkou a ruční sprchu. Postupně skládajte hadice přeskládáváním ze strany na stranu. Nakonec umístíte kruhový závěs se sprchovou hlavicí doprostřed prostoru. Složené rozvody vody zajistíte sítkou na úchyty v rozích.

Obrázek č. 10 – Skládání tyčkové konstrukce

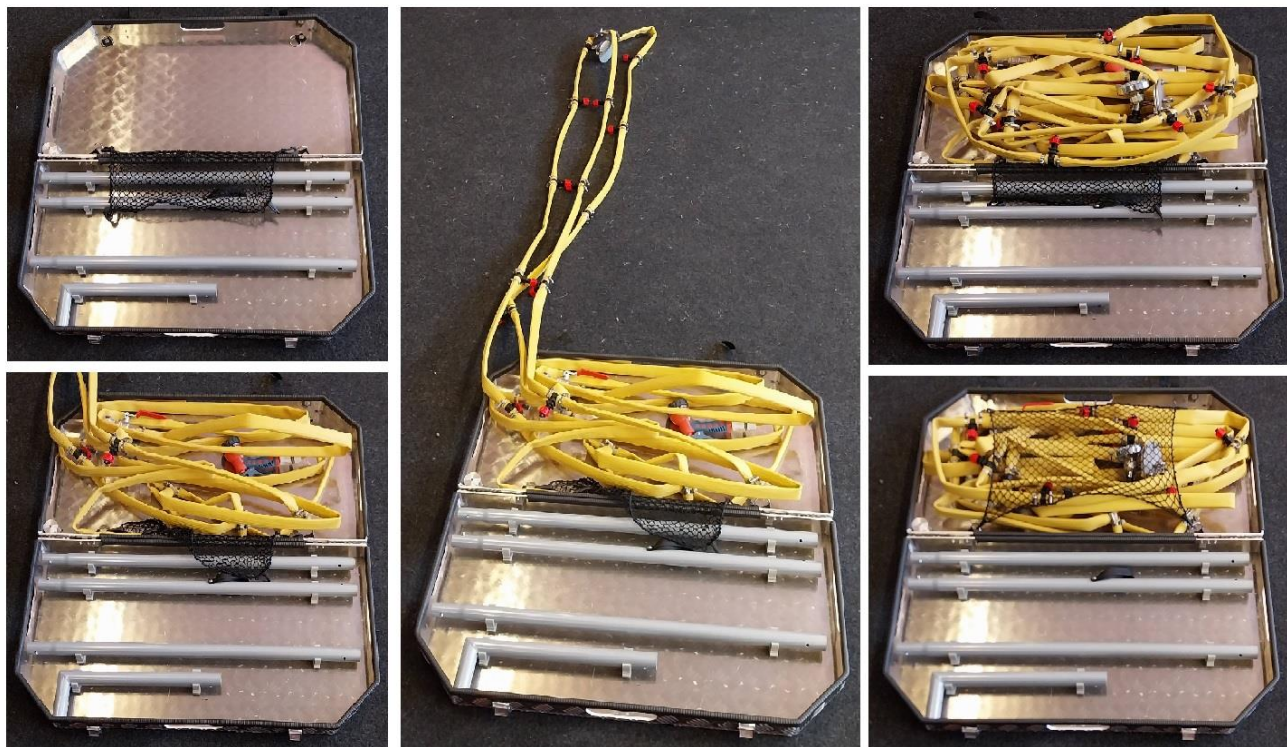

Zavřete kufr a zajistěte zámky umístěnými na boční straně kufru.

Obrázek č. 11 – Zavírání kufru

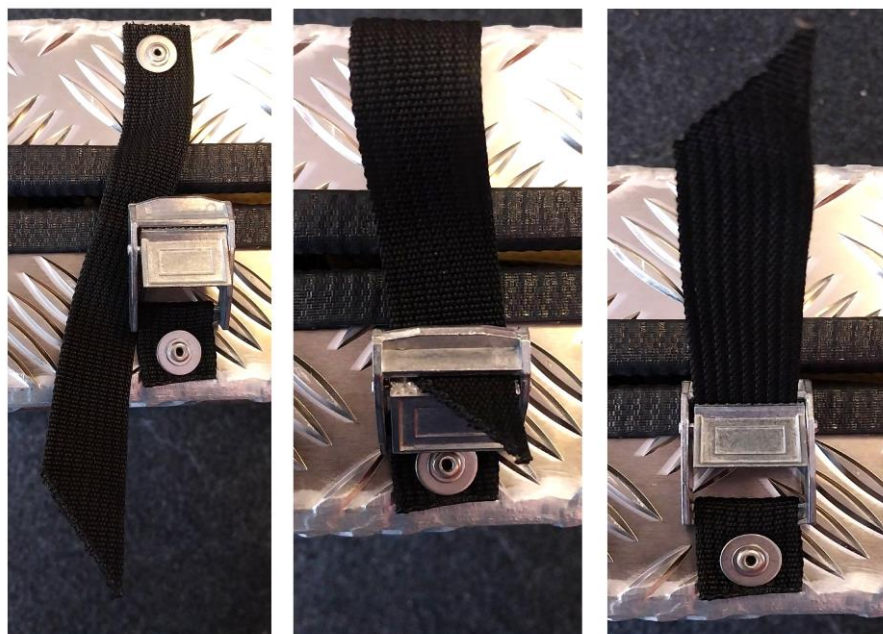

7 ÚDRŽBA

Díly sprchy čistěte v případě potřeby čistou vlažnou vodou s přídavkem mýdla nebo saponátu a měkkou houbou. Očištěné díly následně opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout na vzduchu.

Upozornění!

Materiály použité k výrobě sprch špatně odolávají styku s kyselinami, louhy, oleji, benzíny, toluenem, acetonem, petrolejem a podobnými rozpouštědly.

8 OPRAVY

Upozornění!

Poškození kufru nebo rozvodů vody neopravujte. Poškozenou sprchu předejte dodavateli na opravu. Při neodborně provedené opravě může dojít k poškození sprchy!

8.1 Servisní opravy

Složitější opravy provádějte v servisu dodavatele.

Příslušenství dodávané ke sprchám zašlete na kontrolu/opravu do autorizovaného servisu.

Pro maximální životnost sprchy je třeba (na základě objednávek uživatele a po odsouhlasení termínu revize s dodavatelem) každých 24 měsíců odeslat sprchu na revizní prohlídku do servisu dodavatele na adrese:

GUMOTEX Coating, s. r. o., Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav.

Upozornění!

Sprcha musí být čistá, bez jakýchkoliv zbytků nebezpečných látek!

V případě zaslání sprchy na revizní kontrolu nebo opravu, proveďte čištění sprchy podle kapitoly skládání a balení sprchy. Sprchu zasílejte sbalenou v kufru.

V případě dodání znečištěné sprchy na revizi/opravu, bude sprcha zaslána zpět na náklady odesílatele. Po vyčištění sprchy bude provedena revize/oprava.

9 SKLADOVÁNÍ

Při dlouhodobém skladování vybalte a rozložte sprchu vždy jednou za 12 měsíců a zkontrolujte všeobecný stav.

Poškozenou sprchu neukládejte, ale neprodleně předejte do servisní opravy.

Při dlouhodobém i krátkodobém skladování sprchu skladujte ve sbaleném a čistém stavu při pokojové teplotě (15°C až 35°C) minimálně 1,5 m od zdroje sálavého tepla, na tmavém, suchém a čistém místě z dosahu škodlivých látek (kyseliny, louhy, olej, benzín, toluen, aceton, petrolej a podobná rozpouštědla), slunečního záření a hlodavců tak, aby se minimalizovalo nebezpečí poškození.

Sbalenou sprchu skladujte na paletách pro možnou manipulaci s vysokozdvížnými vozíky.

10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců. Dodavatel poskytuje bezplatnou opravu nebo náhradu za vady materiálového nebo výrobního charakteru.

Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době, přičemž výrobek:

- a) musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben;
- b) musí být řádně skladován a udržován;
- c) musí být v záruční době opravován výhradně v servisní opravě;
- d) je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném obalu.

Záruka se nevztahuje na:

- a) závady vzniklé nedodržením záručních podmínek;
- b) části poškozené běžným fyzickým opotřebením;
- c) vytržené upínací části, pásy;
- d) mechanické poškození způsobené nesprávným používáním;
- e) zaprání v důsledku čištění, deště a jejím vyblednutí;
- f) ztrátu barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, vyblednutím způsobeném slunečním zářením;
- g) škody způsobené vlivem nedostatečné péče.

11 ZPŮSOB LIKVIDACE SPRCHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sprchu a příslušenství likvidujte skládkováním anebo za použití nejlepší dostupné technologie!

12 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY

Záruční i pozáruční servis zajišťuje dodavatel.

Razítko:

Datum: